MANUEL D'INSTRUCTION

Radiateur aluminium cœur céramique

CURVA

REF: 615682 / 615683 / 615684

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL. MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Un moyen de déconnexion ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation
- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre revendeur et ne branchez pas l'appareil.
- Ne jamais laisser à la portée d'enfants et ne pas les laisser utiliser l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à être utilisé selon les instructions du manuel.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil est endommagé.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Garder l'appareil à une distance minimum d'un mètre d'objets inflammables tels que les rideaux, textiles...
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l'appareil pour ne pas l'endommager et éviter tout risque de choc électrique.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Une réparation nécessitant l'ouverture du radiateur ne peut être faite que par le constructeur ou son réseau de distribution.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

I/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ecran Digital LCD
- Réglage de la température par écran digital
- Horloge
- Calendrier hebdomadaire
- 2 modes d'utilisation :
 - o Manuel
 - o Automatique avec préréglage hebdomadaire
 - Programmateur de 24h, réglage personnalisé.
 - 9 préréglages journaliers différents
 - Fil pilote 6 ordres
- Fonction hors-gel (Maintien de la température à 7°C)

Puissance	Voltage/Fréquence	Nombre d'éléments	Classe
600W	230V~ 50Hz	4	Class II
900W /1000W	230V~ 50Hz	5	Class II
1200W	230V~ 50Hz	7	Class II
1500W	230V~ 50Hz	9	Class II
1800W	230V~ 50Hz	11	Class II
2000W	230V~ 50Hz	10	Class II

II / INSTALLATION

Votre appareil doit être uniquement installé en position fixe selon les règles nationales d'installation (pour la France, NFC 15 100)

UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT


- ⇒ Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation
- ⇒ Attention: Coupez obligatoirement la fiche de courant au préalable et raccordez les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :

Phase : MarronNeutre : BleuFil pilote : Noir

En cas de doute, demandez conseil à un électricien expérimenté avant de réaliser vousmême l'installation pour éviter un danger.

Ne pas installer le radiateur dans une salle de bain.


Lieu de fixation de l'appareil

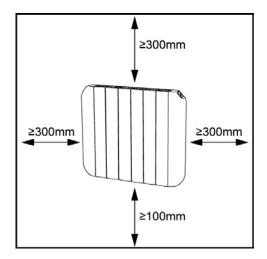

Assurez-vous que les distances par rapport au murs et aux objets soient respectées.

Schéma 1

1 – Percer les trous dans le mur en suivant les étapes schéma 1 Assurez-vous qu'ils soient tous de niveau.

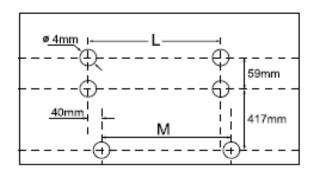


Distance L et M entre les points de fixations

Radiateur	900W	1500W	1800W
L (mm)	400	560	720
M (mm)	320	480	640

Schéma 2

- 2 Placer toutes les chevilles dans les trous du mur, percés à l'étape précédente
- 3 Fixer les crochets muraux supérieurs à l'aide des vis
- 4 Suspendre le radiateur sur les crochets,
- 5 Fixer les crochets inférieurs à l'aide des vis et ainsi plaquer le radiateur au mur

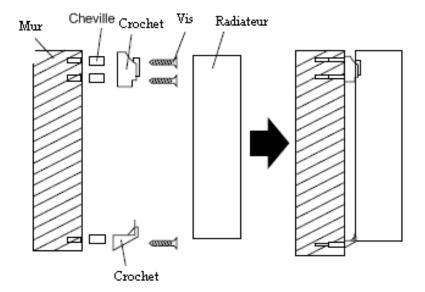


<u>Attention</u>: Avant la mise en marche de l'appareil assurez-vous que le radiateur soit correctement fixé au mur. Si le radiateur n'est pas de niveau, des problèmes peuvent survenir.

III / DESCRIPTION


1 / le panneau de contrôle






PROG - Sélection du mode et des programmes,

- Augmentation du critère sélectionné,



2 / Ecran LCD

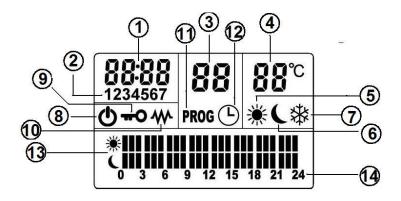

- 1 Heure
- ② Jour
- 3 Numéro du programme
- Température programmée
- ⑤ Mode confort
- 6 Mode économique
- 7 Mode hors-gel
- 8 Veille
- 9 Verrouillage du radiateur
- 10 Chauffage en marche
- 1 Sélection du programme
- 4 Minuteur
- Contenu des programmes
- 4 Echelle de temps

3 / Fonctionnement

Le radiateur possède trois types de fonctionnement différents.

- 1. Un fonctionnement libre **Fr** incluant également le minuteur.
- 2. Une programmation journalière comprenant 9 programmes différents de P i à P 3 combinant deux modes de fonctionnement : confort , économique et hors-gel ...
- 3. Une programmation hebdomadaire : affectation d'un programme journalier à chaque jour de la semaine.

IV / FONCTIONNEMENT LIBRE

1 - Utilisation:

Raccorder l'appareil au secteur, appuyer sur l'interrupteur général situé à l'arrière de l'appareil.



Appuyer sur , l'icône disparait. L'appareil est alors en fonctionnement libre Fr. Température préréglée de10°C.

₩ F, 10°C **
0 3 6 9 12 15 18 21 24

2 - Ajustement du jour et de l'heure :

- Presser une fois , les heures clignotent, utiliser ensuite les boutons et pour ajuster l'heure,
- Presser une nouvelle fois , les minutes clignotent, utiliser ensuite le boutons et pour ajuster les minutes,
- Presser une nouvelle fois , la date clignote, utiliser ensuite le boutons et pour choisir le jour : 1- Lundi, 2 Mardi, 3 Mercredi, 4 Jeudi, 5 Vendredi, 6 Samedi, 7 Dimanche.
- Presser une dernière fois pour confirmer votre choix.


3 – Réglage de la température

Appuyer une fois sur au ou ou . L'afficheur de température se met à clignoter. Appuyer de nouveau sur afin d'ajuster la température désirée. (La température peut être réglée sur une plage allant de 10°C à 35°C).

Après 5 secondes sans action sur les boutons ou , la température est validée.

4 - Utilisation du minuteur

Appuyer durant 3 secondes sur , l'icône apparaît. Au même moment l'afficheur des heures clignote et passe à **00:00**.

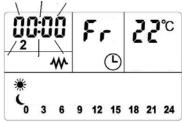

A l'aide des boutons et choisissez la durée de fonctionnement par pas de 30 minutes. Après 5 secondes sans action sur les boutons ou durée est validée.

Une fois la durée du minuteur écoulée, le radiateur se met automatiquement en veille **O**.

Remarque: pour quitter le minuteur appuyer durant 3 secondes sur . Le radiateur repasse en fonctionnement libre .

IV / UTILISATION DES DIFFERENTS PROGRAMMES :

1 - Sélection du mode de fonctionnement

; Programme hebdomadaire , Programme journalier qui se répète chaque jour

🗜 🕝; Fonctionnement libre du radiateur.

Augmenter ou réduire la température à l'aide de Ou

1- Appuyer une fois sur PROG.

- 2- Choisir son mode RU, Fr, P 1.P9 à l'aide de Ou.
- 3- Appuyer une fois sur pour confirmer votre choix,

REMARQUE : Si après la sélection du programme aucun bouton du clavier n'est activé durant 5 secondes, la sélection est confirmée automatiquement.

2 - Programme journalier:


Le radiateur dispose de 9 programmes journalier allant de P i à PS.

Chaque segment -représentant une heure de la journée- peut être affecté au mode de fonctionnement :

- pour confort ,
- pour économique
- □ pour hors-gel

Les 9 programmes ont été pré-réglés en usine de la manière suivante :

- pour confort, température de 22°C
- pour économique , température de 17°C
- pour hors-gel*, température 7°C (Ce mode ne peut pas être personnalisé!)

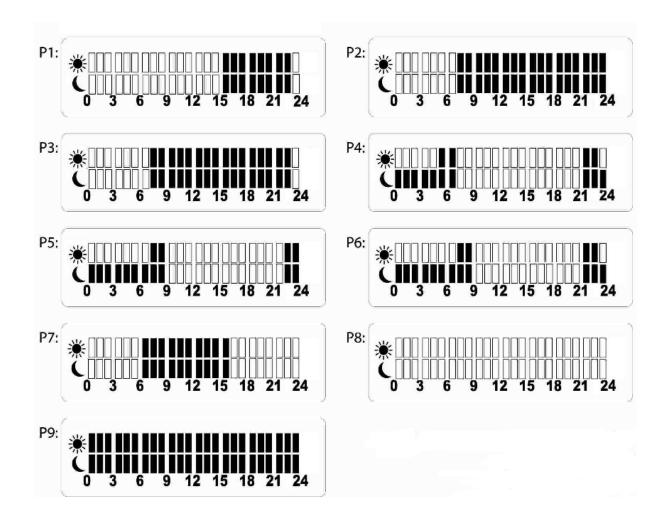

2.1 – Personnalisation des modes de fonctionnement confort et economique


- 1- Appuyer sur durant 3 secondes, l'icône clignote ainsi que l'indicateur de la température.
- 2- Utiliser pour ajuster la température que désirée pour le mode confort.
- 3- Appuyer sur pour confirmer votre sélection, l'icône clignote ainsi que l'indicateur de la température.
- 4- Utiliser pour ajuster la température que désirée pour le mode économique.
- 5- Appuyer sur pour confirmer votre sélection,
- 6- Le radiateur repasse automatiquement en mode confort,

REMARQUE : Si après la sélection de la température aucun bouton du clavier n'est activé durant 5 secondes, la sélection est confirmée automatiquement.

2.2 - Personnalisation des programmes journaliers :

Appuyer brièvement sur PROG, puis choisissez le programme à personnaliser de PlàP9, en utilisant .

- 1- Appuyer sur Produrant 3 secondes, l'icône PROG apparaît sur l'écran.
- 2- Le premier segment correspondant à 00 : 00 clignote. Exemple programme P1 :



Utiliser pour choisir le mode à affecter à cette première heure. (Pour confort, pour économique et pour le mode hors gel*)


- 3- Utiliser ou pour passer a l'heure suivante ou antérieure du programme. Répéter l'opération 2 jusqu'à ce que chaque segment du programme soit personnalisé.
- 4- Appuyer sur PROG disparaît sur l'écran.


REMARQUE : Le nouveau programme remplace l'ancien programme dans la mémoire du radiateur.

Si vos réglages personnels ne vous satisfont pas, vous pouvez retrouver le préréglage d'usine. Eteignez l'appareil en utilisant l'interrupteur situé derrière l'appareil. Pressez ensuite


durant 7 secondes la touche afin de réinitialiser le radiateur.

3 - Programmation hebdomadaire:








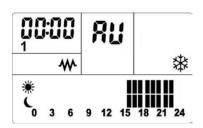

1- Appuyer sur PROG durant 3 secondes, l'icône PROG apparaît sur l'écran.

2- Le chiffre 1, représentant LUNDI et le programme correspondant par exemple à P1 clignotent.

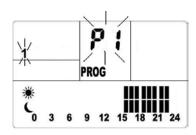

3- Affecter à l'aide de ou un programme (de P1 à P9) pour le lundi, confirmer votre sélection avec . Le chiffre 2 se met à clignoter -correspondant à Mardi-. Répéter l'opération jusqu'à avoir attribué un programme à chaque jour de la semaine (de 1- LUNDI jusqu'à 7-DIMANCHE)

4- Après avoir attribué le programme à 7-Dimanche, confirmer votre sélection avec l'icône **PROG** disparaît de l'écran.


5- Le radiateur fonctionne alors en suivant le nouveau programme hebdomadaire que vous venez de créer.

4 – Fonction fil pilote:

Vérifier que le radiateur est correctement connecté comme indiqué :

Marron	Phase	
Bleu/Gris	Neutre	
Noir	Fil pilote	

Presser durant 3 secondes pour que le radiateur passe en mode « pilotage ». Le radiateur fonctionne alors suivant les ordres de votre centrale à fil pilote. L'appareil est un radiateur 6 ordres :

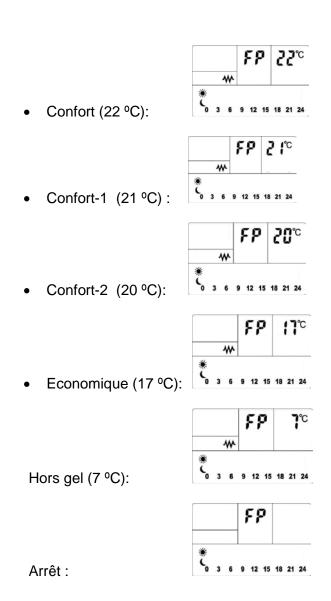

Vous pouvez sortir à tout moment de la fonction fil pilote.

Presser une fois pour mettre le radiateur en veille, ou presser pendant secondes pour repasser en mode libre .

V/ Verrouillage de l'appareil :

Le clavier de l'appareil devient inactif après une minute sans toucher à aucun bouton du clavier de contrôle. L'icône apparaît.

Pour débloquer l'appareil, maintenez les boutons et en enfoncés en même temps durant 3 secondes.

VI/ Entretien :

ETEINDRE L'APPAREIL

Placer le bouton de fonctionnement situé à l'arrière de l'appareil en position « 0FF » Nettoyer avec un chiffon humide doux.

Attention: Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ils pourraient endommager l'appareil.

Nettoyer votre appareil au moins une fois par an avec un aspirateur afin de retirer les amas de poussière éventuels.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.



Ce symbole indique que MBI participe à la protection de l'environnement en appliquant la directive DEEE 2002/96/CE. Il est interdit d'éliminer les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers ou dans la nature. Il est demandé de les porter dans un des centres de collecte sélective prévu par l'administration communale pour assurer leur recyclage. Vous avez également la possibilité de déposer votre produit chez votre distributeur si vous y achetez un produit de même type. En respectant cette démarche vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

N° : WW / 2011 Fabriqué en RPC pour MBI 1 rue Montaigne 45380 La Chapelle Saint Mesmin